



J7「行動上網」&「MMS設定」寶典

Hongkong · London · Paris · Shanghai · Taipei

行動上網寶典

舊時代:秀才不出門能知天下事!
新時代:出外靠手機, 掌握天下大小事!

>>>>>>>上網探知國內外新鮮大事、消費資訊、休閒娛樂, 一網打盡, 即時掌握最新訊息, 資訊、歡樂一把罩。

Step1. 打通任督二脈

具備上網功能的Dtel International手機,

須先完成以下三個步驟, 就能馬上遨遊網路及下載圖片、鈴聲及JAVA遊戲。

★ 先向所屬的服務系統業者申請登記開通。

註: 目前手機上網有二種傳輸方式, 分別為GSM及GPRS, 其中申請服務及收費標準請洽詢系統業者。

手機局部按鍵說明

左鍵




右鍵

方向鍵

申請開通後的相關設定



在待機畫面下按 (上網鍵) 進入 [WAP] 功能表。

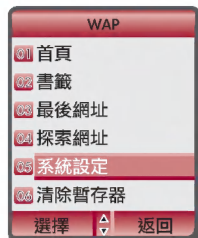

以 上下捲動至 [系統設定], 按左鍵 (選擇) 進入。



以 上下捲動選擇 [套用設定值], 按左鍵 (選擇) 進入。



以 上下捲動選擇 [所屬之服務系統], 按左鍵 (選擇) 進入。




以 上下捲動至 [啟動], 按左鍵 (選擇) 設定完成。

WAP相關設定值


Dtel1手機已為顧客設定好各系統業者的相關WAP設定, 依照上述步驟即可完成開啓動作, 若顧客不慎清除原有設定, 可依照下述方式重新設定。

依照下述步驟輸入設定值:


★ 可參照P.11表 "GSM及GPRS相關設定值", 若有變更請依照系統服務業者公告為準, 詳情請洽系統業者。

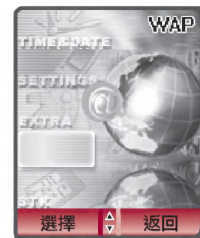

在待機畫面下按 (上網鍵) 進入 [WAP] 功能表。

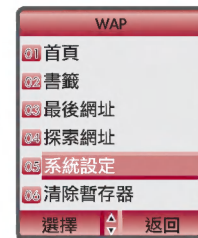

以 上下捲動至 [系統設定], 按左鍵 (選擇) 進入。

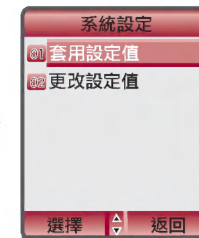

以 上下捲動選擇 [套用設定值], 按左鍵 (選擇) 進入。



以 上下捲動選擇 [所屬之服務系統], 按左鍵 (選擇) 進入。




以 上下捲動至 [編輯], 按左鍵 (選擇) 進入設定步驟。

環境模式名稱



以 上下捲動至 [環境模式名稱] 按左鍵 (選擇) 進入。

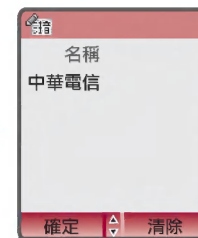


輸入系統業者名稱, 按左鍵 (確定) 完成此項設定。

■ 首頁



以上下捲動至[首頁]
按左鍵 (選擇) 進入。

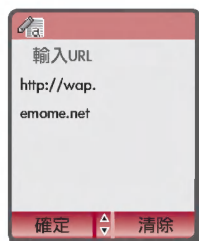

輸入系統業者的首頁網址，
按左鍵 (確定) 完成此項設定。

■ GSM設定

1. 開道設定



以上下捲動選擇[GSM
設定]按左鍵 (選擇) 進入。



以上下捲動至[開道]
按左鍵 (選擇) 進入。




以上下捲動至[IP位址]
按左鍵 (選擇) 進入。



輸入系統業者提供的IP位
址數值，按左鍵 (確定) 完成
此設定。



以上下捲動至[IP接口]
按左鍵 (選擇) 進入。

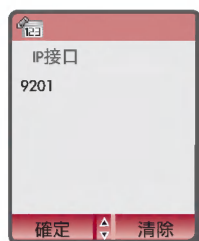

輸入系統業者提供的IP接口
數值，按左鍵 (確定) 完成此項
設定。

2. 數據類型&電話號碼設定

★ GPRS不需要做“數據類型”及“電話號碼”設定。



以上下捲動至[數據類型]
，按左鍵 (選擇) 進入。



以上下捲動選擇數據通
類型為[ISDN]或[類比]按左鍵
(選擇) 完成此項設定。



以上下捲動至[號碼]按
左鍵 (選擇) 進入。




輸入系統業者提供的接入
號碼數值，按左鍵 (確定) 完
成此項設定。

3. 用戶姓名&密碼設定

★ “用戶姓名”或“密碼設定”可不輸入，不影響上網功能。



以上下捲動至[用戶姓名]
按左鍵 (選擇) 進入。

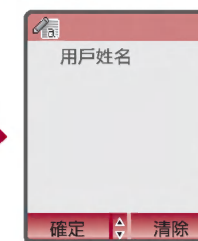

輸入[用戶姓名]，按左鍵
(確定) 完成此項設定。



4.顯示設定




■ GPRS設定

1.開道設定




2.設定接入點


★ GSM 不需要做“設定接入點”。

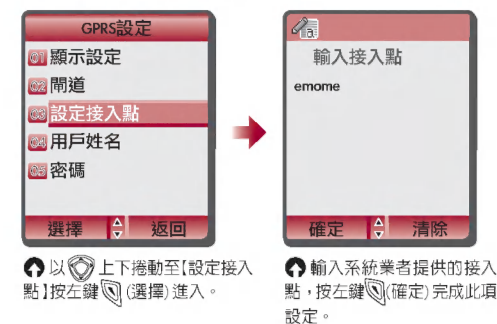

3.用戶姓名&密碼設定

★ “用戶姓名”或“密碼設定”可不輸入，不影響上網功能。

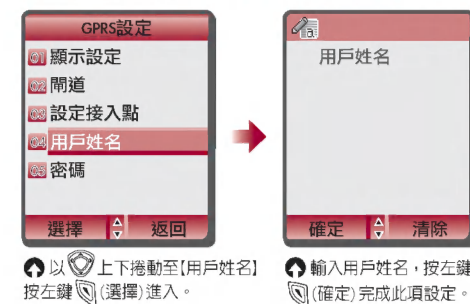


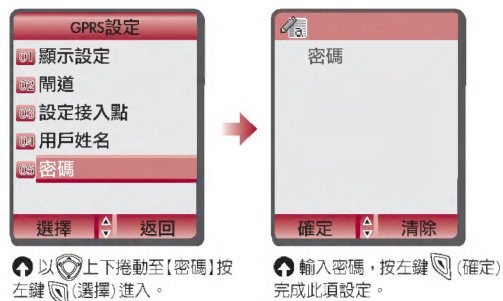


4. 顯示設定



■ 顯示下載

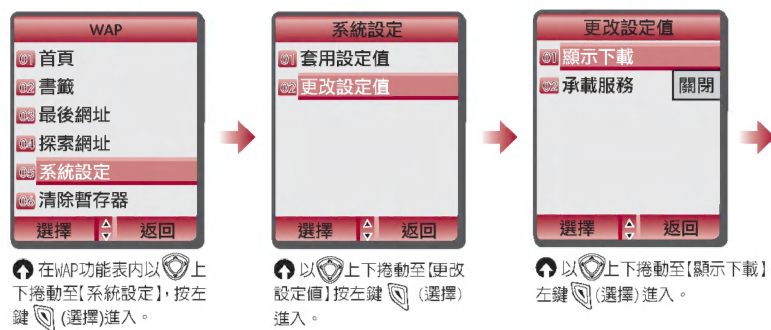

■ 承載服務

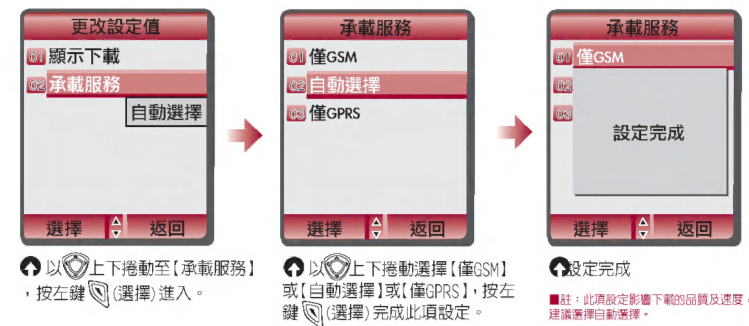

欲下載JAVA™遊戲的系統設定

★目前下載JAVA僅支援具備GPRS網路功能之SIM卡。



以上下捲動至【我的收藏】
按左鍵(選擇)進入。



以上下捲動至【JAVA™】
按左鍵(選擇)進入。



以上下捲動至【系統設定】
按左鍵(選擇)進入。


1. 首頁




以上下捲動至【首頁】
按左鍵(選擇)進入。



以上下捲動至【Dbtel】
按左鍵(選擇)進入。

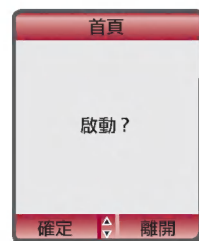

出現【啟動】詢問畫面，再
按左鍵(確定)完成設定。

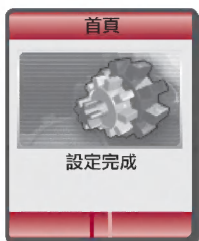


設定完成。



若欲設定其他網頁為首頁，
以捲動至【新增】按左鍵
(選擇)進入設定步驟。



輸入欲設首頁之網頁，
或欲下載JAVA的JAD之路徑
按左鍵(確定)。

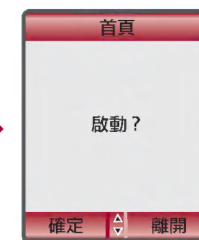


出現【啟動】詢問畫面，再
按左鍵(確定)完成設定。




設定完成。

2. 套用設定值

a 直接套用預設值

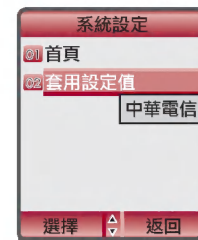

以上下捲動至【套用設定
值】按左鍵(選擇)進入。

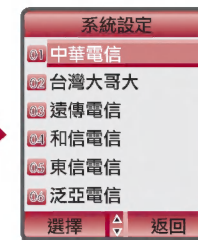


以上下捲動選擇【所屬
之服務系統】，按左鍵(選擇)
進入。




設定完成。

b 自定設定值

★ “用戶姓名”或“密碼設定”可不輸入，不影響上網功能。

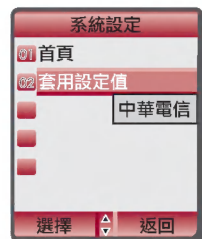

以上下捲動至【套用設定值】，按左鍵（選擇）進入。

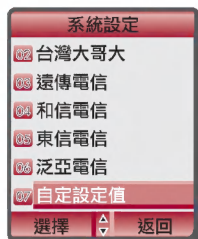

以上下捲動選擇【自定設定值】，按左鍵（選擇）進入。



以上下捲動選擇【設定接入點】，按左鍵（選擇）進入。



輸入【INTERNET接入點】，按左鍵（確定）完成此項設定，請參考表 P.11 GSM及GPRS相關設定值。


GSM及GPRS相關設定值

名稱	中華電信	台灣大哥大	遠傳電信	泛亞電信	東信電信
首 頁	wap.emome.net	ewap	www.istyle.com.tw	www.hank.net.tw	www.mobeeife.net
I P 地 址	10.1.1.1	10.1.1.2	210.241.199.199	203.73.233.1	192.168.77.5
I P 接 口	9201	9201	9201	9201	9201
數據類型	ISDN	ISDN	ISDN	ISDN	ISDN
電話號碼	0933000369	0935120120	0936010010	0931777777	0923570570
用戶姓名	不須輸入	wap	不須輸入	不須輸入	不須輸入
密 碼	不須輸入	wap	不須輸入	不須輸入	不須輸入
I P 地 址	10.1.1.1	10.1.1.2	210.241.199.199	211.78.224.100	192.168.77.5
I P 接 口	9201	9201	9201	9201	9201
wap 接入點 (A P N)	emome	mms	fetnet01	hank	gprs1
INTERNET 接入點 (A P N)	emome	internet	fetnet01	internet	gprs2
用戶姓名	不須輸入	wap	不須輸入	不須輸入	gprs
密 碼	不須輸入	wap	不須輸入	不須輸入	gprs

■註 1. 附表中各系統設定值若與系統所公告不同者，以系統公告設定為準。
2. 預付卡的相關設定略有不同，請洽詢各系統服務業者。


Step2. 極速飆網!!

瀏覽網路有四種方式，如下所述：

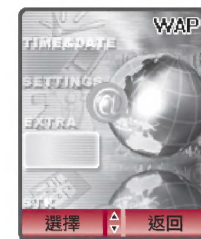


在待機畫面下按（上網鍵）進入【WAP】功能表。


一 首頁

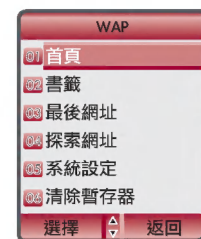

選擇【首頁】按左鍵（選擇）進入網頁瀏覽。

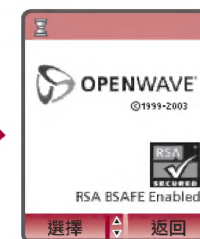

等待中。

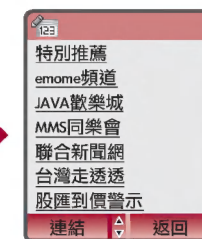


以上下捲動選擇欲瀏覽之項目，再按左鍵（選擇）連結，按右鍵（返回）可返回上一頁。

* 長按（返回）可返回待機畫面。

二 書籤


★ Dbtel 已先為您預設了兩組書籤，讓您可以快速享受網路樂趣。【書籤1】原廠預設值為“Dbtel”首頁，【書籤2】為“StarRing fun”。

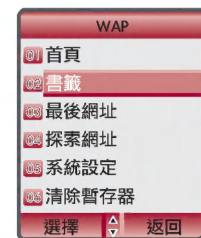

以上下捲動至【書籤】按左鍵（選擇）進入瀏覽。




以上下捲動至預設書籤【Dbtel】或【StarRing fun】或【書籤3~5】按左鍵（選擇）進入。

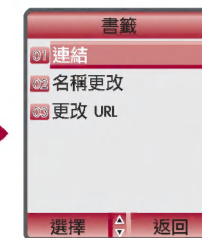

以上下捲動至【連結】按左鍵（選擇）連接網頁瀏覽，亦可設定書籤名稱、更改URL網址。



三 最後網址

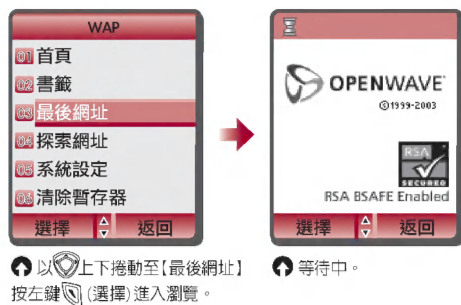


四 探索網址



Step 3. 擄獲戰利品!!



一 動感鈴聲區

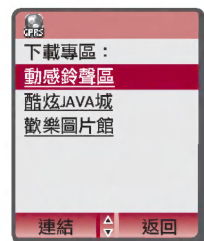


若欲下載鈴聲以(上下)捲動至【動感鈴聲區】按左鍵(連結)連結進入。



進入動感鈴聲區。



以(上下)捲動至【欲下載鈴聲名稱】按左鍵(連結)進行下載。

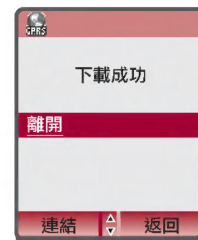


畫面出現“下載成功”字樣。
選擇【離開】或按右鍵(返回)退出。

三 酷炫JAVA城


J7透過二種方式下載JAVA遊戲敘述如下：

1. WAP


★欲從wap網頁下載JAVA，必須同時在wap及JAVA系統設定中設定適當的服務系統。

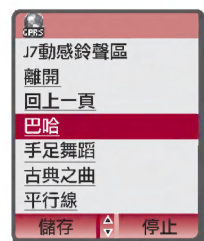


音樂播放中，按(左鍵)儲存。

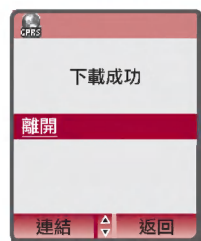

畫面出現“下載成功”字樣。
選擇【離開】或按右鍵(返回)退出。

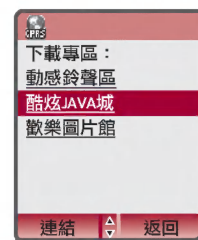

若欲下載JAVA遊戲以(上下)捲動至【酷炫JAVA城】按左鍵(連結)進入。

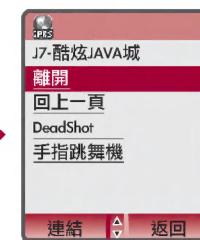


進入酷炫JAVA城。




以(上下)捲動至【欲下載JAVA遊戲】按左鍵(連結)進行下載。


二 歡樂圖片館

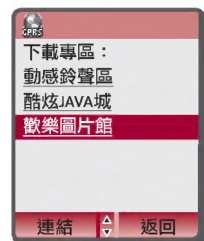

若欲下載圖片以(上下)捲動至【歡樂圖片館】按左鍵(連結)連結進入。

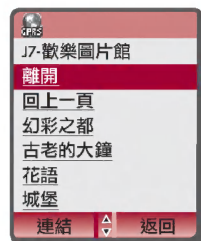


進入歡樂圖片館。

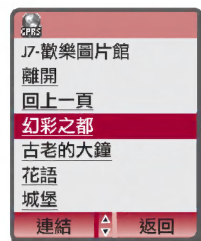

以(上下)捲動至【欲下載圖片名稱】按左鍵(連結)進行下載。



等待安裝。

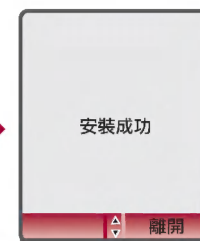

等待幾秒連結安裝後，畫面出現“安裝成功”字樣，按右鍵(離開)即可離開。

2.我的收藏JAVA™列表

★若欲下載JAVA遊戲請參照P.9~10「欲下載JAVATM遊戲的系統設定」完成相關設定值。



按左鍵 (選擇) 進入。以上下捲動至【我的收藏】。



按左鍵 (選擇) 進入【JAVA™】。




按左鍵 (選擇) 進入【JAVA™清單】。



按左鍵 (選項) 進入細項功能選擇。



以上下捲動至【下載JAVA™】，按左鍵 (選擇) 則開始連結。

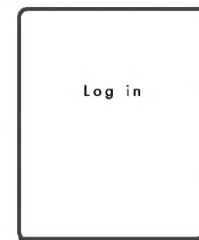


連結中。



選擇【JAVA Application】按 (選擇) 進入JAVA遊戲目錄。




按左鍵 (選擇) 進行下載。

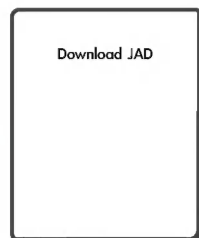

連結中。



按 (確定) 進行下載。

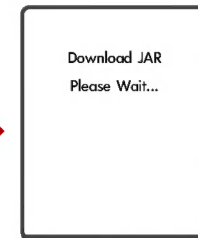

下載中。



按左鍵 (選擇) 【Download】可繼續下載; 選擇【Main Menu】可以進入JAVA™遊戲列表。

MMS設定寶典

>>>>>>>>一段窩心的文字、一張歡笑的照片、一首動聽的歌曲結合的MMS多媒體訊息，讓你跨越以往只能靠文字傳情意的藩籬，帶給朋友更多的驚喜，讓您即使與家人、朋友分隔兩地，一樣可以隨時隨地分享喜悅的每一刻。

在為您的Dbtel J7進行多媒體訊息的設定時，請先確定以下幾件事

- (一) 您已向您的行動電話系統業者申請了GPRS服務
- (二) 您的行動電話系統業者已經開始提供MMS服務
- (三) 您已向您的行動電話系統業者申請了MMS服務

由於Dbtel J7的多媒體訊息功能是經由您的行動電話系統業者的GPRS網路來傳送其多媒體訊息的內容，而目前多媒體訊息功能是須另行先向行動電話系統業者申請才能使用。

目前台灣共有中華電信、台灣大哥大、遠傳、泛亞及東信五間行動電話系統業者已經開始提供MMS服務。

由於行動電話系統業者有可能會更改其設定值，因此此處所提供之各項資訊僅供參考，欲知您的行動電話系統業者所提供之各項設定的最新資料，請洽詢行動電話系統業者的客服中心。

各家系統之免付費服務專線

中華電信：0800-080-090
台灣大哥大：手機直撥188或0809-000-925
遠傳電信：手機直撥888或0800-058-885
泛亞電信：0809-008-188
東信電信：手機直撥666或0800-093-100



★ 內圖設定依序為：中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、泛亞電信及東信電信。自定義：可自行輸入所需之MMSC定址。

備註

1. 自定義：可自行輸入所需的mmsc定址，各系統MMSC定址如下：
中華電信：http://mms.emome.net:8002
台灣大哥大：http://mms
遠傳電信：http://mms
泛亞電信：http://mms
東信電信：http://mms.mobelife.net/mms/wapenc
2. 各系統設定值若與系統所公告不同者，以系統公告設定為準。
3. 預付卡的相關設定可能略有不同，請洽詢各系統服務業者。
4. 其餘多媒體訊息設定：包含自動下載、匿名、傳送後儲存、送達回報請求、讀取回報請求、閱讀回報發送、拒收廣告、附加簽名等相關設定，請參閱 Dbtel J7 使用手冊。

如何在Dbtel J7上做多媒體訊息設定？

在使用Dbtel J7多媒體訊息前需先做好MMS及GPRS相關設定，Dbtel J7 GPRS相關設定請參閱〔P.5 GPRS設定〕。

★ 先向所屬的服務系統業者申請登記開通。



如何在Dbtel J7上編輯及發送多媒體訊息？

一 編寫多媒體訊息





備註


1. 每封MMS多媒體訊息的限制為50K。
2. 每一頁MMS多媒體訊息只能加入一段文字、一張圖片及一個聲音。
3. 每封MMS最多5頁，若有附加簽名則為4頁。

a 加入文字


★加入文字、加入圖片及加入聲音並不須依序加入，可依個人需求來編輯多媒體訊息的內容。



b 加入圖片

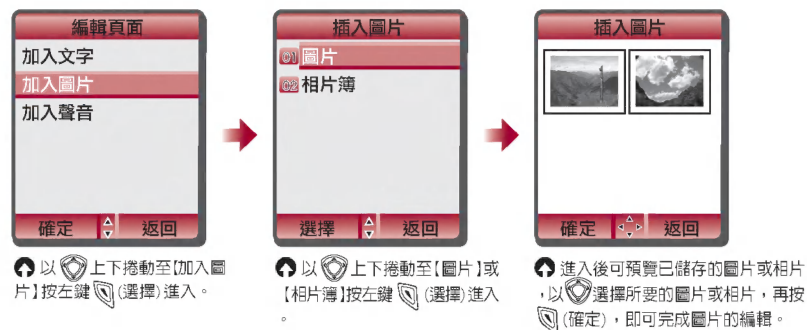

c 加入聲音

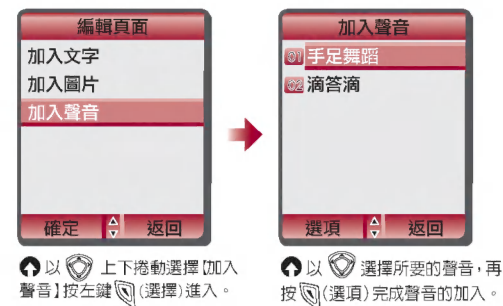

備註

1. 編寫多媒體訊息時，可在編輯頁面時選擇修改或刪除已編寫之內容
 - A—編輯文字、圖片、聲音：針對已編輯的內容，如需修改，可以選擇此功能修改已編輯之文字、圖片或聲音，進行已編輯之MMS多媒體訊息內容修改。
 - B—刪除文字、圖片、聲音：針對已編輯的內容，如不滿意，可選擇此功能刪除已編輯之文字、圖片或聲音。
2. 預覽頁面：完成編輯後，可選擇此功能主要用來預覽所編輯的頁面。
3. 上一頁、下一頁：因每一頁MMS多媒體訊息只能加入一段文字、一張圖片及一個聲音，若需要編輯更多的圖鈴及文字，可以利用上一頁或下一頁來編輯，唯每封MMS多媒體訊息的限制為50K。
4. 刪除此頁面：若對已編輯之頁面不滿意，或檔案過大可利用此功能刪除不要之已編輯頁面。
5. 頁面撥放間隔：有10秒、15秒及30秒三種選擇設定。





發送多媒體訊息

結束編輯多媒體訊息編輯完成，轉到訊息發送介面。進入後有以下6種功能選項

1. 傳送地址：用來設定傳送目的地之地址。
地址可從電話簿中選，也可自行輸入新地址。傳送地址一次可編寫5個地址。
2. 抄送地址：用來設定副本抄送目的地之地址。
地址可從電話簿中選，也可自行輸入新地址。傳送地址一次可編寫5個地址。
3. 主題：用來編寫欲發送之多媒體訊息的主題名稱。
4. 訊息預覽：預覽欲發送之多媒體訊息之內容。
5. 發送：將編輯好的多媒體訊息發送到目的地。
6. 訊息儲存：將欲發送的多媒體訊息儲存到郵件匣中的草稿裡。

■ 結束編輯進入發送多媒體訊息之步驟如下：


1. 傳送地址

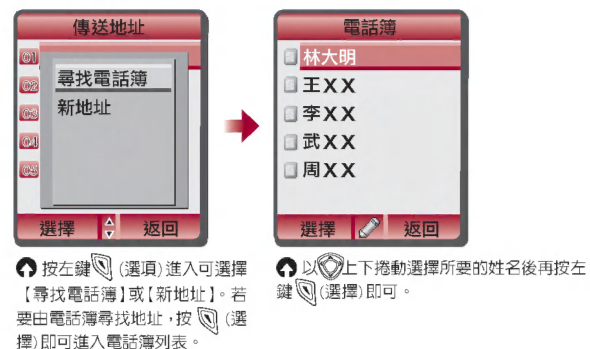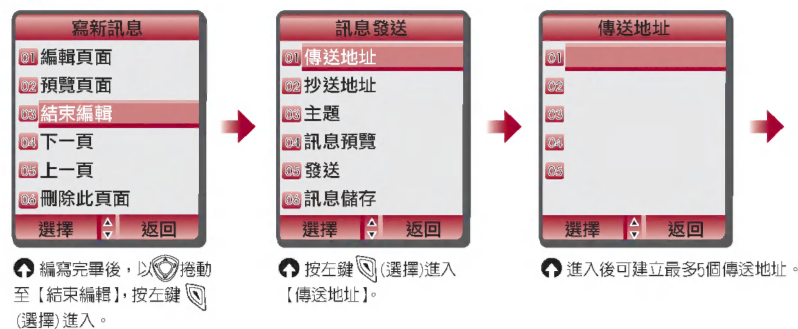

2. 抄送地址



3. 主題

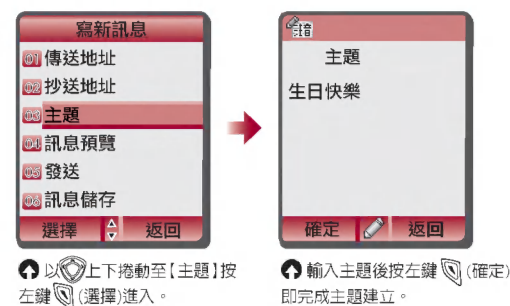

4. 訊息預覽

